

# SmartLink

---

Le logiciel SmartLink de Dosatron permet d'exploiter sur PC ou MAC les données de traitement enregistrées par le SmartDosing.

Découvrez et apprenez à utiliser les principales fonctionnalités du SmartLink grâce à ce tutoriel.

## PREMIÈRE UTILISATION IMPORTATION DES DONNÉES

Si votre SmartDosing n'est pas connecté à votre ordinateur avec le câble fourni, vous devez télécharger vos traitements sur la clé USB fournie.

Insérez la clé USB dans le port USB de votre ordinateur.



A Simplified Joint Stock Company, registered with the Trade and Companies Register of Bordeaux under the number 418 828 822, and having its registered offices at Rue ... 33370 TRESSES, (hereinafter referred to as « Dosatron International S.A.S. ») makes available to software users (hereinafter referred to as the « User »), a software called « Dosatron Smart Dosing software » (hereinafter referred to as the « Software »).

The purpose of these Terms and Conditions of Use for the Software (hereinafter referred to as the « Terms and Conditions of Use ») is to set out the terms and conditions of use of the Software by the User and Dosatron International's liabilities during normal use of the Software by the User. Normal use of the software (hereinafter referred to as the « Use »), means access to the Software and the use of its functionalities, under the conditions set out in the Terms and Conditions of Use.

By using the Software in any manner whatsoever, the User acknowledges that they are bound by these Terms and Conditions of Use.

#### Limits of liability

I accept the terms of use

Lors de la première utilisation, choisissez la langue, lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation.

First use ? Import your SmartDosing data.

### End-User Licence Agreement

English ▾


A Simplified Joint Stock Company, registered with the Trade and Companies Register of Bordeaux under the number 418 828 822, and having its registered offices at Rue Pascal, 33370 TRESSES, (hereinafter referred to as « Dosatron International S.A.S. ») makes available to software users (hereinafter referred to as the « User »), a software called « Dosatron Smart Dosing software » (hereinafter referred to as the « Software »).

The purpose of these Terms and Conditions of Use for the Software (hereinafter referred to as the « Terms and Conditions of Use ») is to set out the terms and conditions of use of the Software by the User and Dosatron International's liabilities during normal use of the Software by the User. Normal use of the software (hereinafter referred to as the « Use »), means access to the Software and the use of its functionalities, under the conditions set out in these Terms and Conditions of Use.

By using the Software in any manner whatsoever, the User acknowledges that they are bound by these Terms and Conditions of Use.

Limits of liability

I accept the terms of use

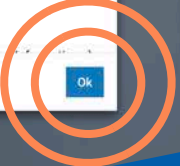

Cliquez sur  
OK.

### End-User Licence Agreement

English ▾


A Simplified Joint Stock Company, registered with the Trade and Companies Register of Bordeaux under the number 418 828 822, and having its registered offices at Rue Pascal, 33370 TRESSES, (hereinafter referred to as « Dosatron International S.A.S. ») makes available to software users (hereinafter referred to as the « User »), a software called « Dosatron Smart Dosing software » (hereinafter referred to as the « Software »).

The purpose of these Terms and Conditions of Use for the Software (hereinafter referred to as the « Terms and Conditions of Use ») is to set out the terms and conditions of use of the Software by the User and Dosatron International's liabilities during normal use of the Software by the User. Normal use of the software (hereinafter referred to as the « Use »), means access to the Software and the use of its functionalities, under the conditions set out in these Terms and Conditions of Use.

By using the Software in any manner whatsoever, the User acknowledges that they are bound by these Terms and Conditions of Use.

Limits of liability

I accept the terms of use

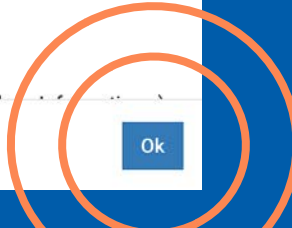

Première utilisation ? Importer les données de vos SmartDosing.

[Importer](#)

Cliquez sur  
Importer.

Première utilisation ? Importer les données de vos SmartDosing.

[Importer](#)

Cliquez sur "Choisir un dossier" pour sélectionner le répertoire de données de votre clé USB

Choisir un dossier

Importer

Cliquez sur « choisir un dossier »  
pour sélectionner le répertoire de données  
de votre clé USB.



Cliquez sur "Choisir un dossier" pour sélectionner le répertoire de données de votre clé USB

Choisir un dossier

/Smart/Program/Top/SMARTLINK APPLICATION/Fichiers logs/Demo

Importer

Cliquez sur  
Importer.

/SMARTLINK APPLICATION/Fichiers logs/Demo

Importer

Dans l'arborescence de la clé USB, sélectionnez le fichier Log, puis cliquez sur OK.

Cliquez sur "Choisir un dossier" pour sélectionner le répertoire de données de votre clé USB

Choisir un dossier

C:\Users\irpbem\Docum

Importer

## 2 SmartDosing Détectés !

Import des données SmartDosing

Nouveau SmartDosing détecté : M16260003 pig

Veuillez indiquer un nom pour votre SmartDosing

Nouveau SmartDosing détecté : M16260004 poultry

Veuillez indiquer un nom pour votre SmartDosing

Sauvegarder

Donnez un nom aux SmartDosing concernés  
et cliquez sur Sauvegarder.



## TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord est affiché en écran d'accueil du logiciel SmartLink.  
Pour chaque SmartDosing sélectionné, le tableau de bord SmartLink récapitule  
l'ensemble des données enregistrées de manière visuelle et accessible.



## Statistiques de fonctionnement (depuis l'installation)

Date d'installation	2018/03/10
Durée de fonctionnement	21 jours 02:41:00
Volume total d'eau	5998,69L
Volume total de traitement	529,99L
Amplitude de température	20°C - 20°C
Dernière maintenance	2018/04/03

## Firmware SmartDosing

Version actuelle	M25AL5 V2.0.2.1
------------------	-----------------

## 5 dernières alarmes

<span style="color: red;">●</span> Absence consommation	2018/08/27
---	------------

## 5 derniers événements

<span style="color: blue;">●</span> Diagnostic	2018/09/10
<span style="color: blue;">●</span> Maintenance préventive	2018/09/09

## Monitoring doseur

SEPTEMBRE 2018							Aujourd'hui	<	>
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.			
27	28	29	30	31	1	2			
Absence consomn									
3	4	5	6	7	8	9			
						Maintenance prév			
10	11	12	13	14	15	16			
Diagnostic									
17	18	19	20	21	22	23			

## Monitoring traitements

SEPTEMBRE 2018	
lun.	mar.

Le tableau de bord est affiché en écran d'accueil du logiciel SmartLink. Une liste déroulante en haut de l'écran permet de sélectionner le SmartDosing souhaité.

## Statistiques de fonctionnement (depuis l'installation)

Date d'installation	2018/03/10
Durée de fonctionnement	21 jours 02:41:00
Volume total d'eau	5998,69L
Volume total de traitement	529,99L
Amplitude de température	20°C - 20°C
Dernière maintenance	2018/04/03

## 5 dernières alarmes

<span style="color: red;">●</span> Absence consommation	2018/08/27
---	------------

## 5 derniers événements

<span style="color: blue;">●</span> Diagnostic	2018/09/10
<span style="color: blue;">●</span> Maintenance préventive	2018/09/09

## Firmware SmartDosing

Version actuelle	M25AL5 V2.0.2.1
------------------	-----------------

## Monitoring doseur

SEPTEMBRE 2018							Aujourd'hui	<	>
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.			
27	28	29	30	31	1	2			
Absence consomn									
3	4	5	6	7	8	9			
						Maintenance prév			
10	11	12	13	14	15	16			
Diagnostic									
17	18	19	20	21	22	23			

Pour chaque SmartDosing sélectionné, le tableau de bord SmartLink récapitule l'ensemble des données enregistrées de manière visuelle et accessible :

- Statistiques de fonctionnement depuis l'installation.
- Rappel des 5 dernières alarmes et des 5 derniers évènements.
- Agenda des enregistrements liés au doseur : monitoring doseur.
- Agenda des enregistrements de traitements : monitoring traitements.



- Tableau de bord
- Monitoring Doseur
- Monitoring traitements
- Recherche avancée des traitements
- Importer des données (USB)
- Vos SmartDosing
- Configuration

- Calculateurs
- Calculateur de médication avicole
  - Calculateur de médication porcine
- A propos  
Conditions Générales d'Utilisation

(ation)

2018/03/10
21 jours 02:41:00
5998,69L
529,99L
20°C - 20°C
2018/04/03

M25AL5 V2.0.2.1

Aujourd'hui < >

jeu.	ven.	sam.	dim.
30	31	1	2
6	7	8	9
13	14	15	16
20	21	22	23

Maintenance prév

5 dernières alarmes

● Absence consommation	2018/08/27
------------------------	------------

5 derniers événements

● Diagnostic	2018/09/10
● Maintenance préventive	2018/09/09

Monitoring traitement

L'ensemble des fonctionnalités est accessible depuis le menu latéral gauche du tableau de bord en cliquant sur « Menu Principal ».

MONITORING DOSEUR



# Tableau de bord

Dernier import : 2019/06/05



- Tableau de bord
- Monitoring Doseur
- Monitoring traitements
- Recherche avancée des traitements
- Importer des données (USB)
- Vos SmartDosing
- Configuration

2018/03/10
21 jours 02:41:00
5998,69L
529,99L
20°C - 20°C
2018/04/03

M25AL5 V2.0.2.1

## Monitoring traitements

Aujourd'hui			
jeu.	ven.	sam.	dim.
30	31	1	2
	7	8	9
		Maintenance prév	
	14	15	16
	21	22	23

### 5 dernières alarmes

Absence consommation	2018/08/27
----------------------	------------

### 5 derniers événements

Diagnostic	2018/09/10
Maintenance préventive	2018/09/09

## Monitoring traitements

SEPTEMBRE 2018						
Aujourd'hui						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30		1	2
Acidification						
3	4	5	6	7	8	9
Médication		Médication	Médication	Médication	Médication	
10	11	12	13	14	15	16
	Vaccination					
17	18	19	20	21	22	23

Sélectionnez « Monitoring Doseur ».

## Septembre 2018

Aujourd'hui

< >

Mois

Semaine

Jour

### Alarmes

- Sur-débit
- Refoulement
- Arrêt moteur
- Batterie faible
- Arrêt injection
- Absence consommation
- Multiples alarmes

### Événements

- Diagnostic
- Maintenance préventive

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	
	27	28	29	30	31	1	2
	19:28 Absence consommation						
3	4	5	6	7	8	9	
		13:44 Sur-débit 09:39 Sur-débit					
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20				
24	25						
1	2						

L'agenda affiche automatiquement le mois calendaire lors duquel les derniers événements ou alarmes ont été enregistrés. Le type d'évènement est identifié par un code couleur.

Septembre 2018

- Alarmes**
  - Sur-débit
  - Refoulement
  - Arrêt moteur
  - Batterie faible
  - Arrêt injection
  - Absence consommation
  - Multiples alarmes
- Événements**
  - Diagnostic
  - Maintenance préventive

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
	27	28	29	30	31	1	2
Absence consommation		19:28					
Sur-débit			13:44	09:39			
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
				4	5	6	7

Cliquez sur un évènement pour en afficher les informations détaillées.



## Septembre 2018

Aujourd'hui

< >

Mois

Semaine

Jour

### Alarmes

- Sur-débit
- Refoulement
- Arrêt moteur
- Batterie faible
- Arrêt injection
- Absence consommation
- Multiples alarmes

### Événements

- Diagnostic
- Maintenance préventive

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
	27	28	29	30	31	1
	19:28 Absence consommation					
	3			7	8	9
	10			14	15	16
	17	18	19	20		
	24	25				
	1	2				

**Absence consommation**

**Date:** 2018/08/28 - 19:28:00

**Détails:**  
Cause(s) possible(s):

- pas de consommation d'eau de la part des animaux
- vannes fermées
- filtre bouché

Ces informations vous donnent une indication sur les causes possibles de l'évènement sélectionné.

# MONITORING TRAITEMENTS



## Tableau de bord

Monitoring Doseur

## Monitoring traitements

Recherche avancée des traitements

Importer des données (USB)

Vos SmartDosing

Configuration

## Calculateurs

Calculateur de médication avicole

Calculateur de médication porcin

A propos

Conditions Générales d'Utilisation

ation)

11/11/2018

11 jours 20:32:00

5622,7L

77,81L

13°C - 20°C

M25AL5 V2.7.4.3

## 5 dernières alarmes

Batterie faible	15/11/2018
Batterie faible	15/11/2018
Batterie faible	14/11/2018
Batterie faible	14/11/2018
Batterie faible	12/11/2018

## 5 derniers événements

Aucun événement

## Monitoring traitements

NOVEMBRE 2018

Aujourd'hui			
jeu.	ven.	sam.	dim.
1	2	3	4
8	9	10	11
		Batterie faible	Batterie faible
15	16	17	18
Batterie faible			
Batterie faible			
22	23	24	25

Les informations relatives au monitoring traitements sont accessibles depuis le menu latéral gauche en cliquant sur « Menu Principal ».



- Tableau de bord
- Monitoring Doseur
- Monitoring traitements
- Recherche avancée des traitements
- Importer des données (USB)
- Vos SmartDosing
- Configuration

11/11/2018
11 jours 20:32:00
5622,7L
77,81L
13°C - 20°C

### 5 dernières alarmes

Batterie faible	15/11/2018
Batterie faible	15/11/2018
Batterie faible	14/11/2018
Batterie faible	14/11/2018
Batterie faible	12/11/2018

### 5 derniers événements

Aucun événement

M25AL5 V2.7.4.3

### Monitoring traitements

Aujourd'hui < >

jeu.	ven.	sam.	dim.
1	2	3	4
		10	11
		Batterie faible	Batterie faible
		17	18
	23	24	25

NOVEMBRE 2018 Aujourd'hui < >

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
					Autres traitements	Autres traitements
12	13	14	15	16	17	18
Autres traitements		Autres traitements	Autres traitements			
Autres traitements		Médication	Autres traitements			
Autres traitements						
19	20	21	22	23	24	25

Sélectionnez « Monitoring Traitements ».

Septembre 2018

Traitements	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
Vaccination							
Médication	27 07:38 Médication (4898,6L / 23H)	28 07:43 Médication (2524L / 24H)	29 08:28 Médication (5083,3L / 22H)	30 07:08 Médication (5533,2L / 24H)	31 08:04 Médication (2786,6L / 12H)	1	2
Acidification		08:04 Acidification (4103,7L / 63H)					
Rinçage							
Test à blanc	3	4	5	6	7	8	9
Sanitation							
Autres traitements	10 07:11 Vaccination (832L / 2H)	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	
	24	25	26	27			

Cliquez sur un traitement pour en afficher les informations détaillées.

L'agenda affiche automatiquement le mois calendaire lors duquel les derniers traitements ont été enregistrés. Le type de traitement est identifié par un code couleur.

Sélectionnez votre SmartDosing Poultry

## Traitements


- Vaccination
- Médication**
- Acidification
- Rinçage
- Test à blanc
- Sanitation
- Autres traitements

### Médication

Animaux traités: porcins      Référence éleveur:

- Animaux traités
- Traitement
- SmartDosing M16260003 pig

Volum d'eau consommée au cours du traitement      60 minutes

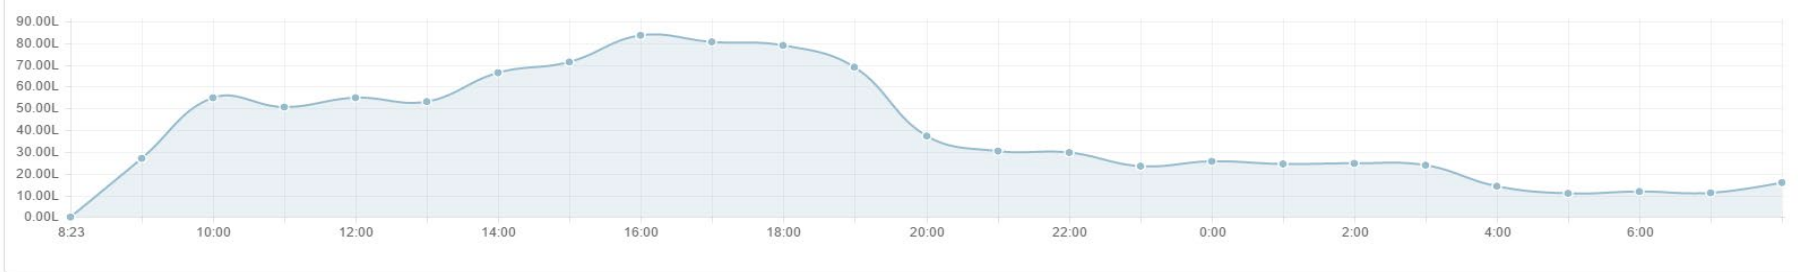

Commentaires

Afficher le traitement (?)

Semaine	Jour
dim.	2
	9
	16

Cliquer sur SmartDosing pour afficher les informations du traitement sélectionné.

Sélectionnez votre SmartDosing

## Médication

### Traitements

Vaccination

Médication

Acidification

Rinçage

Test à blanc

Sanitation

Autres traitements

Animaux traités: porcins    Référence éleveur: [ ]

Animaux traités: [ ]


Traitement: [ ]

SmartDosing M16260003 pig

🕒 Début traitement	04/09/2018 - 08:23:00	🕒 Fin traitement	05/09/2018 - 07:50:00	⌚ Durée	23:27:00
💧 Volume d'eau consommée	973,76L	🧪 Volume de traitement injecté	48,69L	💊 Dosage	5%
⊗ Motif d'arrêt	Fin de bac	🌡️ Amplitude de température	20°C - 20°C		

Volume d'eau consommée au cours du traitement

60 minutes

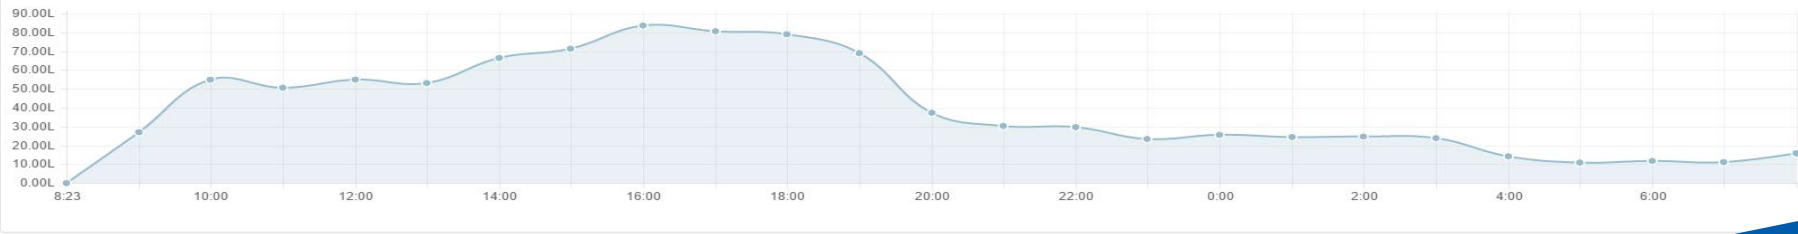

Commentaires

Cliquez sur traitement et animaux traités

Vous pouvez également ajouter des informations sur les animaux traités et le traitement administré.

# Médication

Animaux traités

porcin

Référence éleveur

Animaux traités

N° lot / N° bande



Salles traitées

N1 ;N2 ;N3 ;N4

Nombre d'animaux



Poids moyen d'un animal (en kg)



Traitement

Nom



Motif du traitement



Posologie



Durée du traitement (jours)



Délai d'attente (jours)



SmartDosing M16260003 pig

Volume d'eau consommée au cours du traitement

60 minutes



Commentaires

Renseignez chacun des champs de la section. Ils seront alors visibles dans les rapports de traitement.

Afficher le traitement (2)



Animaux traités

porcin

Référence éleveur

Animaux traités

N° lot / N° bande



Salles traitées

N1 ;N2 ;N3 ;N4

Nombre d'animaux



Poids moyen d'un animal (en kg)



Traitement

Nom



Motif du traitement



Posologie



Durée du traitement (jours)




Délai d'attente (jours)



SmartDosing M16260003 pig

Volume d'eau consommée au cours du traitement

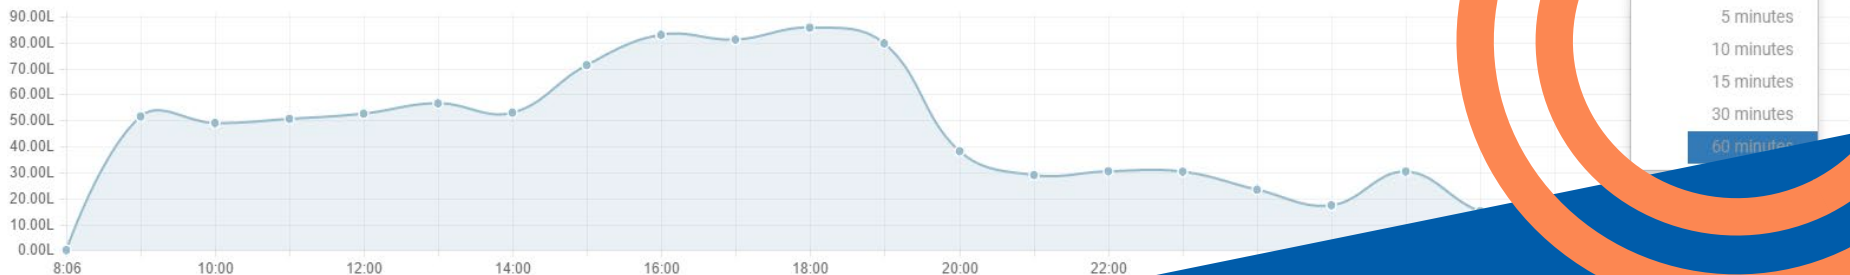

Commentaires

Vous pouvez affiner l'affichage de la courbe en changeant le pas de temps dans la liste déroulante.

Sélectionnez votre Sm

Animaux traités

porcin

Référence éleveur

Traitements

Vaccination

Médication

Acidification

Autres traitements

Rinçage

Sanitation

Test à blanc

Animaux traités

N° lot / N° bande

Salles traitées

N1 ;N2 ;N3 ;N4

Nombre d'animaux

Poids moyen d'un animal (en kg)

Traitement

Nom

Motif du traitement

Posologie

Durée du traitement (jours)

Délai d'attente (jours)

SmartDosing M16260003 pig

Volume d'eau consommée au cours du traitement

10 minutes

Line graph icon

Bar chart icon



Commentaires

Afficher le traitement (?)

RECHERCHE AVANCÉE



## Tableau de bord

Monitoring Doseur

Monitoring traitements

## Recherche avancée des traitements

Importer des données (USB)

Vos SmartDosing

Configuration

## Calculateurs

Calculateur de médication avicole

Calculateur de médication porcin

A propos  
 Conditions Générales d'Utilisation

ation)

11/04/2018

38 jours 06:47:00

23747,3L

37,44L

21°C - 29°C

M25AL5 V2.8.4.3

## 5 dernières alarmes

● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Absence consommation	18/04/2019

## 5 derniers événements

Aucun événement

## Monitoring traitements

AVRIL 2019

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Rinçage  
 Rinçage  
 Autres traitements  
 Autres traitements  
 Vaccination

Les informations relatives à la recherche avancée sont accessibles depuis le menu latéral gauche en cliquant sur « Menu Principal ».



## Tableau de bord

Monitoring Doseur

Monitoring traitements

Recherche avancée des traitements

Importer des données (USB)

Vos SmartDosing

Configuration

## Calculateurs

Calculateur de médication avicole

Calculateur de médication porcin

11/04/2018
38 jours 06:47:00
23747,3L
37,44L
21°C - 29°C

M25AL5 V2.8.4.3

Aujourd'hui < >						
r.	jeu.	ven.	sam.	dim.		
3	4	5	6	7		
10	11	12	13	14		

## 5 dernières alarmes

● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Sur-débit	18/04/2019
● Absence consommation	18/04/2019

## 5 derniers événements

Aucun événement

## Monitoring traitements

## AVRIL 2019

Aujourd'hui < >						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
1	2	3	4	5	6	7
			Rinçage Rinçage			
8	9	10	11	12	13	14
Autres traitements						
Autres traitements						
Vaccination						
15	16	17	18	19	20	21
			Acidification Acidification Acidification Test à blanc			
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Sélectionnez  
« Recherche avancée ».

Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

Aucun résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
--------	------------	-------------------	---------------------	------------------

Aucun résultat

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

## Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?) :

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



<input checked="" type="checkbox"/> Pig	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Poultry	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Salles/Circuits/Cases



<input checked="" type="checkbox"/> Pig	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PS1	
<input type="checkbox"/> PS2	
<input type="checkbox"/> PS3	
<input type="checkbox"/> PS4	
<input type="checkbox"/> PS5	
<input type="checkbox"/> N1	
<input type="checkbox"/> N2	
<input type="checkbox"/> N3	

Traitement



<input checked="" type="checkbox"/> Vaccination
<input type="checkbox"/> Médication
<input type="checkbox"/> Acidification
<input type="checkbox"/> Autres traitements
<input type="checkbox"/> Rinçage
<input type="checkbox"/> Sanitation
<input type="checkbox"/> Test à blanc

Aucun résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitem
Aucun résultat				

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

Aucun résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
--------	------------	-------------------	---------------------	------------------

Aucun résultat

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.



## Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande

🔍 ✓ ✕

Pig

✓ ✕

Poultry

✓ ✕

Salles/Circuits/Cases

🔍 ✓ ✕

Pig

✓ ✕

 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 N1 N2 N3

Traitement

✓ ✕

 Vaccination Médication Acidification Autres traitements Rinçage Sanitation Test à blanc

1 résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

## Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

1 résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

## Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

1 résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

## Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

Réinitialiser le formulaire

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004 poultry)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande

🔍 ✓ ✕

Pig	✓ ✕
Poultry	✓ ✕

Salles/Circuits/Cases

🔍 ✓ ✕

Pig	✓ ✕
<input checked="" type="checkbox"/> PS1	
<input checked="" type="checkbox"/> PS2	
<input checked="" type="checkbox"/> PS3	
<input checked="" type="checkbox"/> PS4	
<input type="checkbox"/> PS5	
<input type="checkbox"/> N1	
<input type="checkbox"/> N2	
<input type="checkbox"/> N3	

Traitement

✓ ✕

<input checked="" type="checkbox"/> Vaccination
<input checked="" type="checkbox"/> Médication
<input type="checkbox"/> Acidification
<input type="checkbox"/> Autres traitements
<input type="checkbox"/> Rinçage
<input type="checkbox"/> Sanitation
<input type="checkbox"/> Test à blanc

1 résultat pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez étudier pour faire apparaître les traitements concernés par ces paramètres.

Une fois, tous les éléments choisis et sélectionnés, cliquez sur le bouton « Exporter ».

N° lot / N° bande



- Pig ☑ ✕
- Poultry ☑ ✕

Salles/Circuits/Cases



- Pig ☑ ✕
- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

6 résultats pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement	Durée	N° lot / N° bande	Salles/Circuits/Cases	Inclure (?)
Pig	Vaccination			12/09/2018	05:41:00		PS1, PS2, PS3, PS4, PS5	<input checked="" type="checkbox"/>
Pig	Médication			08/09/2018	23:44:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
Pig	Médication			07/09/2018	23:27:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
Pig	Médication			06/09/2018	01 jours 00:07:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
Pig	Médication			05/09/2018	23:44:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
Pig	Médication			04/09/2018	23:27:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>

## Export des données

Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?) :

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

Les données sélectionnées pour l'export.

Sélectionnez les données à inclure dans l'export:

- Données de consommation
- Graphes
- Alarmes

Exporter les données au format CSV

Exporter les données au format PDF

Imprimer les données

Fermer

Réinitialiser le formulaire

6 résultats pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018
Pig	Médication			08/09/2018
Pig	Médication			07/09/2018
Pig	Médication			06/09/2018
Pig	Médication			05/09/2018
Pig	Médication			04/09/2018

Vous pouvez exporter les résultats sous forme de graphiques, de données, et de courbe.

## Export des données

6 traitements sélectionnés pour l'export.

Sélectionnez les données à inclure dans l'export:

- Données de consommation
- Graphes
- Alarmes

Exporter les données au format CSV

Exporter les données au format PDF

Imprimer les données

Fermer

Réinitialiser le formulaire

Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?) :

Motif du traitement :

N° lot / N° bande

Pig

Poultry

Salles/Circuits/Cases

Pig

- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement

- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

6 résultats pour votre recherche

Doseur	Traitement	Nom du traitement	Motif du traitement	Début traitement
Pig	Vaccination			12/09/2018
Pig	Médication			08/09/2018
Pig	Médication			07/09/2018
Pig	Médication			06/09/2018
Pig	Médication			05/09/2018
Pig	Médication			04/09/2018

Vous pouvez enregistrer en PDF, exporter en CSV ou imprimer.

Recherche avancée des traitements

Doseurs disponibles (Tout cocher / Tout décocher) :

 Pig (M16260003 pig) Poultry (M16260004)

Période recherchée : Depuis

Jusqu'à

Voir tous les traitements:  Afficher également les traitements masqués

Nom du traitement (?):

Motif du traitement :

N° lot / N° bande



Pig



Poultry



Salles/Circuits/Cases



Pig



- PS1
- PS2
- PS3
- PS4
- PS5
- N1
- N2
- N3

Traitement



- Vaccination
- Médication
- Acidification
- Autres traitements
- Rinçage
- Sanitation
- Test à blanc

## Export des données

6 traitements sélectionnés pour l'export.

Sélectionnez les données à inclure dans l'export:

- Données de consommation
- Graphes
- Alarmes

Exporter les données au format CSV

Exporter les données au format PDF

Imprimer les données

Fermer

Réinitialiser le formulaire

Cliquez sur  
fermer.

Motif du traitement	Début traitement	Durée	N° lot / N° bande	Salles/Circuits/Cases	Inclure (?)
	12/09/2018	05:41:00		PS1, PS2, PS3, PS4, PS5	<input checked="" type="checkbox"/>
	08/09/2018	23:44:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
	07/09/2018	23:27:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
	06/09/2018	01 jours 00:07:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
	05/09/2018	23:44:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>
	04/09/2018	23:27:00		N1, N2, N3, N4	<input checked="" type="checkbox"/>



Vous savez maintenant comment exploiter vos données de traitement !  
Pour plus d'information, consultez la notice d'utilisation disponible sur la  
clé USB ou sur [www.dosatron.com](http://www.dosatron.com)

Pour revoir ce tutoriel, rendez-vous dans le menu principal de votre  
SmartLink : onglet Tutoriel

